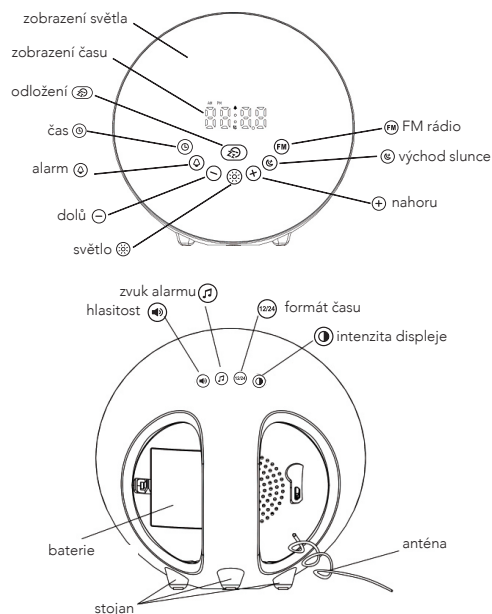


1. Funkce

- 1.1. zobrazení času v 12-ti hodinovém nebo 24 hodinovém formátu
- 1.2. bílé nebo barevné světlo
- 1.3. světelná imitace vycházejícího slunce
- 1.4. světelná imitace zapadajícího slunce
- 1.5. dotykové ovládání
- 1.6. zvuk přírody nebo FM rádio jako zvuk budíku
- 1.7. FM rádio
- 1.8. zdroj napájení: DC 5V nebo 3xAAA baterie

2. Zobrazení**3. Ovládání**

3.1. Umístěte radiobudík minimálně 40-50cm od spící osoby, například na noční stolek.

3.2. Zapnutí

3.2.1. Zapojte napájecí adaptér DC 5V

3.2.2. Vložte do radiobudíku 3xAAA baterii

3.3. Nastavení času

3.3.1. Hodiny musíte nastavit při prvním zapnutí radiobudíku, nebo pokud dojde k výpadku proudu.

3.3.2. Pokud bliká zobrazení času, můžete nastavit hodiny/minuty stiskem tlačítka

Stisknutím tlačítka uložíte nastavení času. Pokud nastavení času nepotvrdíte

do 5 vteřin, nastavení nebude uloženo.

3.3.3. Zvolte 12-ti nebo 24 hodinové zobrazení času stiskem tlačítka .

Pokud zvolíte 12-ti hodinové zobrazení času, zobrazí se na display AM nebo PM.

3.3.4. Stiskem tlačítka nastavíte intenzitu podsvícení času: nízké - vysoké - vypnuto

3.3.5. Pokud je radiobudík napájen 3xAAA bateriemi, display s časem se po 15 vteřinách vypne.

Stiskem kteréhokoliv z těchto tlačítek , , , se opět zobrazí čas.

3.4. Světlo

3.4.1. Jedním stisknutím tlačítka zapnete bílé osvětlení. Intenzitu osvětlení nastavíte stiskem tlačítek , 10 úrovní nastavení.

3.4.2. Druhým stisknutím tlačítka spustíte automatické prolínání barev - noční osvětlení.

Tlačítka můžete zvolit jednu z těchto barev - zelená, červená, modrá, fialová, oranžová nebo indigo.

3.4.3. Třetím stisknutím tlačítka světlo vypnete.

3.5. Nastavení budíku

3.5.1. Tlačítkem zapnete nebo vypnete budík. Při zapnutí se zobrazí symbol , při vypnutí budíku zmizí.

3.5.2. Dlouhým stiskem tlačítka alespoň 3 vteřiny, spustíte nastavení budíku. Zobrazení času začne blikat. Tlačítka nastavíte požadovaný čas budíku, tlačítkem toto nastavení potvrdíte. Pokud nastavený čas do 5 vteřin nepotvrdíte, nastavení nebude uloženo.

3.5.3. Stisknutím a potom zvolíte jeden ze sedmi zvuků budíku (1-6 jsou zvuky přírody, 7 je FM rádio). Pokud zvolíte zvuk přírody (1-6) začne hrát 10 vteřinová ukáзка.

Pokud zvolíte 7 zvuk, budete produzeni zvukem z rádia. Stiskem tlačítka volbu potvrdíte.

Pokud nastavení do 5 vteřin nepotvrdíte, nastavení nebude uloženo.

3.5.4. Hlasitost budíku nastavíte stiskem tlačítka v rozmezí 00-15. Defaultně je hlasitost nastavená na 10.

3.6 Imitace východu slunce, budík a odložení budíku

3.6.1 Radiobudík je napájen adaptérem

30 minut před zvoleným časem budíku, se začne pozvolně rozžínat bílé osvětlení (imitace východu slunce). Zvuk budíku bude hrát po dobu 2 minut. Budík můžete odložit o pět minut stisknutím tlačítka . Stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka vyjma se budík vypne.

Během buzení můžete vypnout světlo stiskem tlačítka minimálně po dobu 3 vteřin.

3.6.2 Radiobudík je napájen pouze bateriemi

Světelné funkce jsou vypnuté.

Zvuk budíku bude hrát po dobu 2 minut. Budík můžete odložit o pět minut stisknutím tlačítka . Stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka vyjma se budík vypne.

Během buzení můžete vypnout světlo stiskem tlačítka minimálně po dobu 3 vteřin.

3.6.3 Pokud máte zvolené pro buzení FM rádio, bude hrát do dobu 2 minut zvolená stanice, poté se rádio vypne.

3.7 Nastavení západu slunce a časovač vypnutí

3.7.1 Tlačítkem zapnete nebo vypnete imitaci západu slunce. Při zapnutí bude za zobrazen symbol .

3.7.2 Dlouhým stisknutím tlačítka začne blikat zobrazený čas. Tlačítka nastavíte čas, kdy má skončit imitace zapadajícího slunce. Stiskem tlačítka tento čas potvrdíte.

Pokud nastavení do 5 vteřin nepotvrdíte, nastavení nebude uloženo.

3.8 Simulace západu slunce

30 minut před nastaveným časem západu slunce se bílé světlo rozsvítí na 100% své intenzity. Poté bude světlo pozvolna slábnout, až se nakonec úplně vypne. Pokud chcete světlo vypnout okamžitě, stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko .

3.9 FM rádio

Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete FM rádio. Dlouhým stisknutím tlačítka dojde k automatickému nalazení a uložení stanice. Tlačítka můžete požadovanou frekvenci nastavit ručně.

3.9.2 Hlasitost přehrávání nastavíte tlačítkem v rozmezí 00-15.

4. Upozornění pro bezpečné používání výrobku

4.1 Nikdy nepoužívejte výrobek pokud je jakkoliv poškozen.

4.2 Dbejte všech varování.

4.3 Neďivejte se do rozsvíceného světla příliš dlouho.

4.4 Nepoužívejte radiobudík pokud: je poškozen zdrojový kabel, je-li přístroj mechanicky poškozen, je-li mokrá, vlhký, jiskřivý, nebo se z něj kouří.

4.5 Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

4.6 Radiobudík je pouze pro vnitřní použití.

4.7 Radiobudík není vybaven vypínačem. Pokud jej chcete úplně vypnout, odpojte jej od elektrické sítě.

4.8 Skladujte na suchém místě. Vyndejte baterie, pokud jej nebudete delší dobu používat.

4.9 Nemačkejte dvě a nebo více tlačítek zároveň.


SK

Rádiobudík s RGB LED podsvietením

1. Funkcie

- 1.1. Zobrazenie času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte
- 1.2. Biele alebo farebné svetlo
- 1.3. Lhká imitácia stúpajúceho slnka
- 1.4. Svetlá imitácia zapadajúceho slnka
- 1.5. Dotykový ovládač
- 1.6. Zvuk prírody alebo FM rádio ako zvuk budíka
- 1.7. FM rádio
- 1.8. Napájanie: batéria DC 5V alebo 3xAAA

2. Zobrazenie

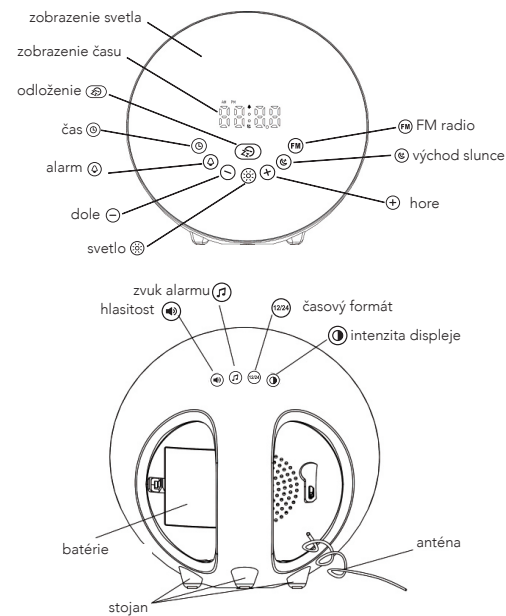

3. Ovládanie

3.1. Rádiový budík umiestnite aspoň 40-50 cm od spacieho personálu, ako je napríklad nočný stolík.

3.2. Zapnite

3.2.1. Pripojte napájací adaptér DC 5V

3.2.2. Vložte batériu 3xAAA do budíka rádia

3.3. Nastavenie času

3.3.1. Musíte nastaviť hodiny, keď prvýkrát zapnete rádio, alebo ak spustíte prúd.

3.3.2. Ak bliká časový údaj, môžete stlačením tlačidla nastaviť hodinu / minútu

–/+ Stlačením tlačidla uložte čas. Ak nastavenie času nepotvrdíte do 5 sekúnd, nastavenie sa neuloží.

3.3.3. Zvoľte čas 12 alebo 24 hodín stlačením tlačidla .

Ak vyberiete 12-hodinový časový displej, na displeji sa zobrazí AM alebo PM.

3.3.4. Stlačením tlačidla nastavíte intenzitu podsvietenia: Low - High - Off

3.3.5. Ak je rádiový alarm napájaný z batérií 3xAAA, displej času sa po 15 sekundách vypne.

Stlačte ktorékoľvek z týchto tlačidiel / / / , aby sa znovu zobrazil čas.

3.4. svetlo

3.4.1. Jedným stlačením tlačidla zapnete biele svetlo. Nastavte intenzitu osvetlenia stlačením tlačidiel –/+ , 10 úrovni nastavenia.

3.4.2. Stlačte druhé tlačidlo na automatické prepínanie farieb - nočné osvetlenie. Pomocou tlačidiel –/+ vyberte jednu z týchto farieb - zelenú, červenú, modrú, fialovú, oranžovú alebo indigo.

3.4.3. Stlačením tretieho tlačidla vypnete svetlo.

3.5. Nastavte budík

3.5.1. Pomocou tohto tlačidla zapnite alebo vypnite budík. Zapnutie sa zobrazí symbolom , keď je alarm vypnutý.

3.5.2. Dlhým stlačením tlačidla na najmenej 3 sekundy spustíte nastavenie budíka.

Zobrazenie času bliká. Pomocou tlačidiel –/+ nastavte požadovaný čas budenia, pomocou tohto nastavenia potvrdte. Ak sa nastavená doba nepotvrdí do 5 sekúnd, nastavenie sa neuloží.

3.5.3. Stlačte a vyberte jeden zo siedmich zvukov budíka (1-6 sú zvuky prírody, 7 je FM rádio). Ak vyberiete zvuky –/+ prírody (1-6), začne sa prehrávať 10-sekundová ukážka. Ak vyberiete 7 zvuk, bude vás produkovať rádiový zvuk. Stlačte tlačidlo na potvrdenie. Ak nepotvrdíte nastavenie do 5 sekúnd, nastavenie sa neuloží.

3.5.4. Ak chcete nastaviť hlasitosť budíka, stlačte tlačidlo v rozsahu 00-15. V predvolenom nastavení je hlasitosť nastavená na hodnotu 10.

3.6 Imitácia východu slnka, budík a budík

3.6.1 Budík je napájaný adaptérom

30 minút pred zvoleným časom budenia sa biele svetlo (imitácia východu slnka) pomaly začne blikaf. Zvuk budíka sa bude prehrávať 2 minúty. Môžete nastaviť budík na päť minút stlačením tlačidla . Stlačením ľubovoľného ďalšieho tlačidla s výnimkou vypnutia budíka.

Počas upozornenia môžete svetlo vypnúť stlačením tlačidla aspoň na 3 sekundy.

3.6.2 Rádiové hodiny sú iba batériou

Funkcie osvetlenia sú vypnuté.

Zvuk budíka sa bude prehrávať 2 minúty. Môžete nastaviť budík na päť minút stlačením tlačidla

Stlačením ľubovoľného iného tlačidla s výnimkou vypnutia budíka.

Počas upozornenia môžete svetlo vypnúť stlačením tlačidla aspoň na 3 sekundy.

3.6.3 Ak ste vybrali FM rádio, ktoré má byť pripojené, bude vybraná stanica prehrávaná do 2 minút, potom sa rádio vypne.

3.7 Nastavení západu slnca a časovač vypnutí

3.7.1 Zapnite alebo vypnite imitáciu západu slnka. Po zapnutí sa zobrazí symbol .

3.7.2 Dlhým stlačením tlačidla bliká zobrazený čas. Pomocou tlačidiel –/+ nastavte čas napodobnenia zapadajúceho slnka. Stlačte pre potvrdenie tohto času. Ak nepotvrdíte nastavenie do 5 sekúnd, nastavenie sa neuloží.

3.8 Simulácia západu slnka

30 minút pred nastaveným časom západu slnka sa biele svetlo rozsvieti na 100% jeho intenzity.

Potom svetlo pomaly zhasne, kým sa nakoniec nezastaví. Ak chcete svetlo ihneď vypnúť, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

3.9 FM rádio

Stlačením tlačidla zapnite alebo vypnite FM rádio. Dlhým stlačením tlačidla automaticky nastavíte a uložíte stanicu. Pomocou tlačidiel nastavte požadovanú frekvenciu manuálne.

3.9.2 Na nastavenie hlasitosti prehrávania použite tlačidlo –/+ v rozsahu 00-15.

4. Pozor na bezpečné používanie produktu

4.1 Nikdy nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.

4.2 Dodržujte všetky upozornenia.

4.3 Nepozerajte sa do svetla príliš dlho.

4.4 Nepoužívajte rádiový poplach, ak: zdrojový kábel je poškodený, ak je mechanicky poškodený prístup, ak je vlhký, vlhký, iskra alebo dym.

4.5 Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na používanie.

4.6 Budík je určený len na interné použitie.

4.7 Rádiový alarm nie je vybavený vypínačom. Ak ho chcete úplne vypnúť, odpojte ho od elektrickej siete.

4.8 Uchovávajte na suchom mieste. Ak ich nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batérie.

4.9 Nevypínajte súčasne dve alebo viac tlačidiel.