

**LED stolní lampička
IMMAX Leather**

**Uživatelský manuál
Návod na používanie**

CZ - Popis produktu:

1. rovnomerné a mäkké svetlo pro oči
2. vysoký jas a svetelný tok díky vysoce výkonému světelnému LED zdroji
3. elegantní ovládání díky vysoce citlivému dotykovému ovladači
4. tři stupně nastavení jasu osvětlení
5. flexibilní husí krk vám umožní nastavit úhel svícení dle vašich požadavků
6. energeticky úsporná - ušetří až 80% spotřeby elektrické energie
7. šetrná k životnímu prostředí - bez rtuti a olova, nízká ekologická zátěž
8. bez křehkých skleněných komponentů
9. dlouhá životnost - až 30.000 hodin
10. display s vysokým rozlišením

SK - Popis výrobku:

1. Rovnomerné a jemné svetlo pre oči
2. vysoký jas a svetelný tok vďaka vysokovýkonnému zdroju LED
3. Elegantná obsluha vďaka vysoko citlivému dotykovému ovládaču
4. tri úrovne nastavenia jasu
5. Flexibilný husací hrdlo umožňuje nastaviť uhol svetla podľa vašich požiadaviek
6. Úspora energie - šetrí až 80% spotreby elektrickej energie
7. Životné prostredie - bez ortuti, nízka ekologická záťaž
8. bez zložiek z krehkého skla
9. Dlhá životnosť - až 30 000 hodín
10. zobrazenie s vysokým rozlíšením

CZ - Rozsah nastavení ramene lampy

1. Při nastavování flexibilního ramene, držte rukou základnu lampy
2. Nastavitelný rozsah: 150° (nadměrná úprava může způsobit poškození)

SK - Rozsah nastavenia ramien svietidla

1. Pri nastavovaní pružného ramena držte základňu svietidla
2. Nastavitelný rozsah: 150 ° (nadmerné nastavenie môže spôsobiť poškodenie)






SK - Připojení adaptéru a stisknutí tlačítka ON/OFF


CZ - připojte adaptér a stiskněte tlačítko ON/OFF

SK - pripojte adaptér a stlačte tlačidlo ON / OFF

CZ - výměna baterie

SK - výměna batérie

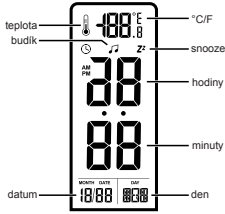

teplota
budík

°C/°F

snooze

hodiny

minuty

datum

den

DOWN UP SET MODE

CZ - Nastavení budíku

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko MODE k nastavení budíku
2. v režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SET a zadajte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
3. stiskněte UP a DOWN pro nastavení
4. v režimu nastavení budíku stiskem tlačítka UP a DOWN otevřete nebo zavřete odložení nebo budík, opětovným stiskem vstupíte do následujících funkcí: zvolíte budík-zvolíte odložení-ukončíte budík i odložení
5. budík bude zvonit po dobu jedné minuty, vypnete jej stiskem tlačítka SET nebo jakýmkoliv jiným tlačítkem

SK - Nastavenie budika

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo MODE na nastavenie budika
2. V režime nastavenia budika stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET pre nastavenie ďalších hodnôt v nasledujúcom poradí: Hodiny-Minuty-Rok-Mesiac-Deň-Spät
3. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie
4. V režime nastavenia budika stlačte tlačidlo HORE a DOLU pre otvorenie alebo zatvorenie oneskorenia alebo alamu, opätovným stlačením zadajte nasledujúce funkcie: výber alamu - výber oneskorenia - ukončenie alamu a oneskorenia
5. Budík zazvoní jednu minútu, vypnete ho stlačením tlačidla SET alebo akékoľvek iné tlačidlo

CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko SET a zadajte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
2. stiskem tlačítka UP a DOWN nastavíte den v týdnu
3. stiskem tlačítka MODE nebo pokud nestisknete žádné tlačítko déle než 60 sekund, potvrdíte nastavení, zobrazí se čas
4. v normálním režimu stiskem tlačítka UP zvolíte 12/24 hodinový formát

SK - Nastavenie času a dátumu

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET, čím nastavíte ďalšie hodnoty v nasledujúcom poradí: hodina-minúty-rok-mesiac-deň-spät
2. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie dňa v týždni
3. Stlačte tlačidlo MODE alebo ak nestlačíte žiadne tlačidlo dlhšie ako 60 sekúnd, potvrdíte nastavenie, zobrazí sa čas
4. V normálnom režime stlačte tlačidlo HORE pre výber formátu 12/24 hodín

SK - Upozornenie

1. Výrobok nerozoberajte svojipomocou, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom
2. Používajte iba dodaný adaptér
3. Neumiestňujte výrobok do príliš horúceho alebo vlhkého prostredia
4. Nepozerajte sa priamo do LED

CZ - Upozornění

1. nerozbiřte produkt svépomocí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
2. používejte pouze přibalený adaptér
3. nepožívejte produkt v příliš horkém nebo vlhkém prostředí
4. neříchejte se přímo do LED
5. v případě uvedených níže, odpojte lampičku od zdroje světelných zdrojů, mohlo by dojít k poškození zraku

SK - Upozornenie

1. Zdroje svetla by mohli poškodiť vaše oči
2. Používajte iba dodaný adaptér
3. Neumiestňujte výrobok do príliš horúceho alebo vlhkého prostredia
4. Nepozerajte sa priamo do LED
5. V prípade uvedených prípadoch odpojte lampu od zdroja napájania a nepoužívajte ho znovu:
 - napájací kábel alebo konektor sú poškodené
 - svietidlo je mokré alebo mokré
 - Teleso alebo rameno lampy je poškodené
 - Dym alebo iskry zo svetielka
 - v prípade neobvyklého blikania svetelných zdrojov LED

barevná teplota farebná teplota	5000-6000K
CRI	>80Ra
vstupní proud vstupné napätie	5V 1A
materiál	ABS + guma
světlost svietivosť	200lm
příkon príkon	7W