


Párovanie učebného kódu: prijímač bude pripojený k napájaniu, dlho stlačte tlačidlo hlasitosti 3 sekundy po tom, čo budete počuť dva zvuky "ding dong, ding dong" do párovania režimu, bude potrebné spárovať vysielateľ s prijímačom na vysielanie, po tom, čo prijímač vydá ". Ak nedôjde k úspešnému príjmu alebo sa neobjaví žiadny signál vysieláča do 5 sekúnd, režim párovania sa automaticky ukončí.

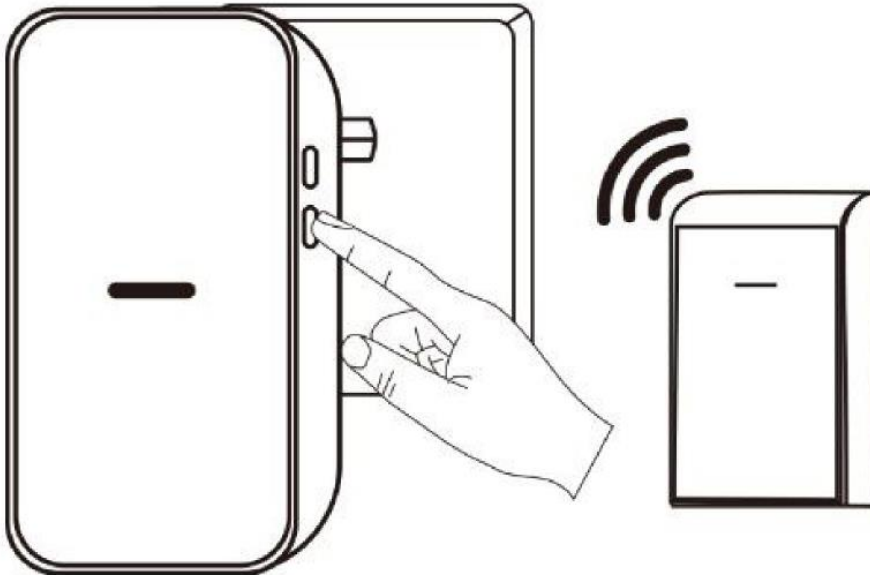

Zrušte párovanie kódov: Ak je prijímač odpojený, stlačte a podržte "tlačidlo ovládania hlasitosti", potom zapnite napájanie, kým nebudete počuť "bim bam, bim bam", potom uvoľnite ruku, aby ste vymazali všetky párovania kódov v zariadení, potom budú všetky vysieláče deaktivované a bude potrebné ich znovu spárovať.

