

NÁVOD K POUŽITÍ DEKORATIVNÍ LAMPY S BLUETOOTH REPRODUKTOREM FUNNY DEL78-Y-RGB



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme za výběr naší dekorativní lampičky LED RGB s Bluetooth reproduktorem. Přejeme Vám příjemné používání. **Před zahájením používání si, prosím, pozorně přečtěte návod k obsluze lampy. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu specifikace zařízení bez předchozího upozornění.**

LAMPA LED RGB s Bluetooth reproduktorem (k lampě se dodává adaptér)	
Model	FUNNY 78-Y-RGB
Síťový adaptér - vstup	220-240V~50Hz
Síťový adaptér - výstup	5V DC
Jmenovitý napětí lampičky	5V DC
Jmenovitý výkon lampičky	max 5W
Počet LED diod	8 SMD 2835 8 SMD 5050
Světelný tok	max 40 lm
Barva světla	teplá bílá 3000K + RGB
Úhel svícení	180°
Životnost diod	20.000 hodin
Třída ochrany před úrazem elektrinou - LAMPA	
Třída ochrany před úrazem elektrinou - ADAPTÉR	
Dosah Bluetooth	max 10 m
MicroSD karta	max 64 GB

Popis jednotlivých tlačítek a slotů:

- Zapínání a vypínání (ON/OFF)
- Play nebo Pausa, přijetí nebo ukončení telefonického hovoru
- + Krátké stisknutí - následující skladba, **dlouhé stisknutí** - zvýšení hlasitosti
- Krátké stisknutí - předchozí skladba, **dlouhé stisknutí** - snížení hlasitosti
- - Mikrofon
- Slot pro microSD, kartu vkládejte kontakty nahoru.
- Vstup AUX,
- Zástrčka nabíjení microUSB
- MODE Párování Bluetooth zařízení

Obsah balení:

- lampička LED RGB s reproduktorem
- adaptér napájení
- kabel AUX
- návod k použití
- USB kabel



Lampička LED RGB s reproduktorem Bluetooth na kartu microSD v moderním designu umožňuje přijímat hudbu ze zařízení Bluetooth, jako jsou mobilní telefony, PDA, MP3 přehrávače, stolní počítače a notebooky. Dosah bezdrátového připojení až 10 metrů. Umožňuje AUX připojení audio zařízení, která používají 3,5 mm audio vstup typu „mini jack“.

Přehrává MP3 soubory přímo z paměťové karty microSD.

Doba přehrávání po úplném nabití:

Přehrávání hudby za normální hlasitosti maximálně 10 hodin (asi 70 % maximální hlasitosti), doba svícení lampy na maximální úrovni jasu maximálně 10 hodin.

Zásady používání dekorativní lampičky LED RGB s Bluetooth reproduktorem:

1. Lampička (RGB a bílé světlo)

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

Pro zapnutí lampičky v režimu barevného světla přidržte na asi 2 sekundy horní kovovou část reproduktoru. Lampička bude svítit červeným světlem. Další stisk horní kovové části reproduktoru změní barvy. Postupně bude svítit: tmavomodrá, zelená, fialová, světle modrá a následně - pátý stisk spustí plynulou, automatickou změnu barev. Šestý stisk lampičku zhasne. V každé etapě barevného svícení je možné spustit bílé světlo. Za tímto účelem je nutno na asi 2 sekundy přidržet horní kovovou část reproduktoru. Tři stupně jasu bílého světla se přepínají po sobě jdoucím stiskem horní části reproduktoru. Následující - třetí - stisknutí lampičku zhasne. Pro návrat z režimu bílého do režimu barevného světla je nutno stisknout déle horní část reproduktoru.

Pro zhasnutí bílého světla je nutné stisknout horní, kovovou část reproduktoru. Další stisknutí (druhé a třetí) zvýší intenzitu bílého světla. Čtvrtý stisk lampičku vypne. V každé etapě svitu lampičky barevným světlem je možné přejít do barevného režimu. Za tímto účelem je nutno po asi 2 sekundy přidržet horní kovovou část reproduktoru a postupovat jako v předchozím odstavci.

2. Hudba

Bluetooth:

Před použitím reproduktoru je třeba jej spárovat s kompatibilním zařízením prostřednictvím Bluetooth.

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

2. Zapněte zařízení, ze kterého chcete odesílat hudbu, a spusťte na něm Bluetooth, abyste ho spárovali s reproduktorem.

3. Režim párování je spuštěn a modré světlo ukazatele začíná rychle blikat. Postupujte v souladu s hlasovými pokyny.

4. Nastavte v zařízení vyhledávání přijímač Bluetooth, vyberte reproduktor ze seznamu nalezených zařízení.

5. Sada byla spárována a je možné ji používat.

3. Diskotékový režim

Nejdříve je nutné s lampičkou spárovat zařízení, ze kterého budeme vysílat hudbu přes Bluetooth. Následně je nutné zapnout lampičku v režimu barevného světla - na asi 2 sekundy přidržte horní kovovou část reproduktoru. Lampička bude svítit červeným světlem. Další stisk horní kovové části reproduktoru změní barvu. Postupně bude svítit: tmavomodrá, zelená, fialová, světle modrá a následně - pátý stisk spustí plynulou, automatickou změnu barev. Šestý stisk lampičku zhasne. Znamená to zapnutí diskotékového režimu. V okamžiku zapnutí hudby bude lampička svítit různými měnícími se barvami v rytmu hudby. Čím bude hudba hlasitější, tím jasněji bude lampička svítit.

Mikrofon:

Lampička je opatřena vestavěným mikrofonem, po připojení telefonu přes Bluetooth umožňuje realizovat telefonní hovory.

Připojení AUX:

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

Připojte reproduktor k jinému zařízení pomocí přiloženého kabelu miniAUX, spusťte přehrávač a hudba se bude automaticky přehrávat v reproduktoru v lampičce.

Karta microSD:

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

Vložte kartu microSD do slotu v reproduktoru (kontakty nahoru), stiskněte tlačítko PLAY na zařízení. Hudba z karty se začne přehrávat.

Návrat k továrnímu nastavení:

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko RESET (nacházející se vedspod lampičky).

Často pokládané otázky. Řešení problémů.

Nezdařené spárování. Zkontrolujte reproduktor a ujistěte se, že je zapnutý a nabitý, a Bluetooth je ve stavu vyhledávání. Znovu spusťte reproduktor tlačítkem ON/OFF.

Připojení není možné, pokud se v okolí nachází příliš mnoho zařízení Bluetooth. Vypněte ostatní zařízení Bluetooth a zkuste zařízení spárovat znovu. Zapněte a vypněte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat pomocí připojení Bluetooth.

Ztlumený nebo zkršený zvuk. Zkontrolujte úroveň hlasitosti na zařízení a reproduktoru, upravte hlasitost. Akumulátor je vybitý. Připojte nabíječku a nabijte jej.

Nestabilní činnost přehrávače. Zkontrolujte, jestli se zařízení nenachází příliš daleko od telefonu. Zkontrolujte, jestli se mezi reproduktorem a zařízením nenachází překážky, které mohou omezovat dosah spojení Bluetooth.

Ukazatel Bluetooth nesvítí. Akumulátor je vybitý. Připojte nabíječku a nabijte jej, následně reproduktor opět zapněte (ON/OFF).

Pokyny ohledně zachování bezpečnosti, čištění a údržby.

Před započítím používání lampičky s reproduktorem prosíme o důkladné seznámení se s pokyny týkajícími se zachování bezpečnosti. Je nutné přečíst celý návod, aby bylo zajištěno správné používání výrobku. Tento návod uchovejte pro jeho použití v budoucnu. Přehrávač je nutné držet stranou od dřezu, nápojů, vany či sprchy, a také jej chránit před deštěm a jinými zdroji vlhkosti. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem při používání elektronických zařízení. Je nutné dbát všech níže uvedených pokynů, aby přehrávač sloužil bez závad po dlouhou dobu:

- Přehrávač je nutné čistit měkkým, netřepícím se hadříkem.
- Nedovoďte malým dětem používat přehrávač bez příslušného dohledu.
- Nikdy žádný konektor silou nezamačkávejte do kteréhokoliv z portů na přehrávači. Před připojením se ujistěte, že dané konektory mají tvar a velikosti shodnou s příslušným portem.
- Akumulátor nerozebírejte, nemačkejte, nedrťte a nevhazujte do ohně, může to způsobit požár, přispět ke zranění, popálení nebo představit jiných druh ohrožení.
- Zařízení je lehké, kompaktní a pevné, ale elektronické komponenty nacházející se uvnitř zařízení mohou být snadno poškozeny příliš dlouhým stiskem nebo hodem zařízením.
- Neupouštějte, nelámejte, neohýbejte zařízení a nevystavujte jej příliš dlouhému stisku.
- Zařízení nevystavujte vlhkosti, vysoké teplotě, zimním nebo jiným nepříznivým podmínkám.
- Zařízení neuchovávejte ve vlhkých místnostech. Zařízení není voděodolné.
- Zařízení neotevírejte.
- Zařízení obsahuje magnety. Zařízení držte dál od kreditních karet, displejů a jiných zařízení, které mohou být poškozeny kontaktem s magnetem.
- Je nutné odstranit obal a ujistit se, že zařízení není poškozeno, v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.
- Před připojením lampy je nutné se ujistit, že elektrické napětí v zásuvkách odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce.
- V případě poškození adaptéru je nutné jej předat k likvidaci a zakoupit adaptér s technickými parametry shodnými s technickou specifikací.
- Výrobce připouští možnost používání lampy s adaptérem jiného výrobce - shodným s technickou specifikací uvedenou v tomto návodu.
- Lampu během činnosti nezakrývejte.
- V případě poškození izolace kabelu nebo pouzdra není výrobek vhodný k dalšímu používání.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu.

POZOR!

Provádění jakýchkoli činností uvnitř lampy při připojeném napájení hrozí úrazem elektrickým proudem. Výrobek s nevyměnitelným světelným zdrojem (diody LED SMD). V případě poškození světelného zdroje výrobek nelze opravit.

Varování týkající se akumulátoru

Zařízení lze napájet přes vestavěný akumulátor. Před prvním použitím zařízení nabijte po 8 hodin. Pokud nebylo

zařízení používáno po delší dobu, akumulátor se mohl vybit. Znovu jej nabijte. Akumulátorové baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělých. Nesprávné nabíjení může poškodit baterii i zařízení. Baterii neotevírejte. Nenacházejte se v ní žádné prvky, které by mohl uživatel opravit. Zařízení neopouštějte ve velmi teplých nebo velmi studených podmínkách. Rozdílná teplota baterie může způsobit nestabilní činnost zařízení, i když je baterie plně nabitá.

Pokyny k likvidaci


Zařízení nevyhazujte se směsným odpadem. Vyhození výrobku na nesprávné místo může poškodit životní prostředí a ohrozit zdraví. Pro získání podrobných informací na téma hospodaření s odpady v místě, kde uživatel přebývá, je nutné kontaktovat místní technické služby.

NÁVOD NA POUŽITIE DEKORATIVNEJ LAMPY S BLUETOOTH REPRODUKTOROM FUNNY DEL78-Y-RGB







CZ

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Ďakujeme za výber našej dekoratívnej lampičky LED RGB s Bluetooth reproduktorom. Prajeme Vám príjemné používanie. **Pred zahájením používania si, prosím, pozorne prečítajte návod na obsluhu lampy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu špecifikácie zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.**

LAMPA LED RGB s Bluetooth reproduktorom (k lampe sa dodáva adaptér)	
Model	FUNNY 78-Y-RGB
Sieťový adaptér - vstup	220-240V~50Hz
Sieťový adaptér - výstup	5V DC
Menovitý napätie lampičky	5V DC
Menovitý výkon lampičky	max 5W
Počet LED diód	8 SMD 2835 8 SMD 5050
Svetelný tok	max 40 lm
Farba svetla	teplá biela 3000K + RGB
Uhol svietenia	180°
Životnosť diód	20.000 hodín
Trieda ochrany pred úrazom elektrinou - LAMPA	
Trieda ochrany pred úrazom elektrinou - ADAPTÉR	
Dosah Bluetooth	max 10 m
MicroSD karta	max 64 GB

Popis jednotlivých tlačidiel a slotov:

-  Zapínanie a vypínanie (ON/OFF)
-  Play alebo Pause, prijatie alebo ukončenie telefonického hovoru
-  Krátke stlačenie - nasledujúca skladba,
dlhé stlačenie - zvýšenie hlasitosti
-  Krátke stlačenie - predchádzajúca skladba,
dlhé stlačenie - zníženie hlasitosti
- Mikrofón
- Slot pre microSD, kartu vkladajte kontaktmi nahor
-  Vstup AUX,
-  Zástrčka nabíjania microUSB
- MODE Párovanie Bluetooth zariadenia

Obsah balenia:

- lampička LED RGB s reproduktorom
- adaptér napájania
- kábel AUX
- návod na použitie
- USB kábel



Lampička LED RGB s reproduktorom Bluetooth na kartu microSD v modernom dizajne umožňuje prijímať hudbu zo zariadení Bluetooth, ako sú mobilné telefóny, PDA, MP3 prehrávače, stolné počítače a notebooky. Dosah bezdrôtového pripojenia je až 10 metrov. Umožňuje AUX pripojenie audio zariadení, ktoré používajú 3,5 mm audio vstup typu „mini jack“. Prehráva MP3 súbory priamo z pamätavej karty microSD. Doba prehrávania po úplnom nabití: Prehrávanie hudby za normálnej hlasitosti maximálne 10 hodín (asi 70 % maximálnej hlasitosti), doba svietenia lampy na maximálnej úrovni jasú maximálne 10 hodín.

Zásady používania dekoratívnej lampičky LED RGB s Bluetooth reproduktorom:

1. Lampička (RGB a biele svetlo)

Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF.

Na zapnutie lampičky v režime farebného svetla pridržte na asi 2 sekundy hornú kovovú časť reproduktora. Lampička bude svietiť červeným svetlom. Ďalšie stlačenie hornej kovovej časti reproduktora bude meniť farby. Postupne bude svietiť: tmavomodrá, zelená, fialová, svetlo modrá a následne - piate stlačenie spustí plynulú, automatickú zmenu farieb. Šieste stlačenie lampičku zhasne. V každej etape farebného svietenia je možné spustiť biele svetlo. Za týmto účelom je nutné na asi 2 sekundy pridržať hornú kovovú časť reproduktora. Tri stupne jasú bieleho svetla sa prepínajú po sebe idúcim stlačením hornej časti reproduktora. Nasledujúce - tretie - stlačenie lampičku zhasne. Pre návrat z režimu bieleho do režimu farebného svetla je nutné stlačiť ďalej hornú časť reproduktora.

Pre zhasnutie bieleho svetla je nutné stlačiť hornú, kovovú časť reproduktora. Ďalšie stlačenie (druhé a tretie) zvýši intenzitu bieleho svetla. Štvrté stlačenie lampičku vypne. V každej etape svitu lampičky farebným svetlom je možné prejsť do farebného režimu. Za týmto účelom je nutné po asi 2 sekundy pridržať hornú kovovú časť reproduktora a postupovať ako v predchádzajúcom odseku.

2. Hudba

Bluetooth:

Pred použitím reproduktora je treba ho spárovať s kompatibilným zariadením prostredníctvom Bluetooth.

1. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF.
2. Zapnite zariadenie, z ktorého chcete odosielať hudbu, a spustite na ňom Bluetooth, aby ste ho spárovali s reproduktorom.
3. Režim spárovania je spustený a modré svetlo ukazovateľa začína rýchlo blikať. Postupujte v súlade s hlasovými pokynmi.
4. Nastavte v zariadení vyhľadávanie prijímača Bluetooth, vyberte reproduktor zo zoznamu nájdených zariadení.
5. Sada bola spárovaná a je možné ju používať.

3. Diskotékový režim

Najskôr je nutné s lampičkou spárovať zariadenie, z ktorého budeme vysilať hudbu cez Bluetooth. Následne je nutné zapnúť lampičku v režime farebného svetla - na asi 2 sekundy pridržeť hornú kovovú časť reproduktora. Lampička bude svietiť červeným svetlom. Ďalšie stlačenie hornej kovovej časti reproduktora zmení farbu. Postupne bude svietiť: tmavomodrá, zelená, fialová, svetlo modrá a následne - piate stlačenie spustí plynulú, automatickú zmenu farieb. Šieste stlačenie lampičku zhasne. Znamená to zapnutie diskotékového režimu. V okamžiku zapnutia hudby bude lampička svietiť rôznymi meniacimi sa farbami v rytme hudby. Čím bude hudba hlasnejšia, tým jasnejšie bude lampička svietiť.

Mikrofón:

Lampička je vybavená zabudovaným mikrofónom, po pripojení telefónu cez Bluetooth umožňuje realizovať telefónne hovory.

Pripojenie AUX:

Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF.

Pripojte reproduktor k inému zariadeniu pomocou priloženého kábla miniAUX, spustite prehrávač a hudba sa bude automaticky prehrávať v reproduktore v lampičke.

Karta microSD:

Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF.

Vložte kartu microSD do slotu v reproduktore (kontakty nahor), stlačte tlačidlo PLAY na zariadení. Hudba z karty sa začne prehrávať.

Návrat k továrenskému nastaveniu:

Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo RESET (nachádzajúce sa zospodu lampičky).

Často kladené otázky. Riešenie problémov.

Nepodarené spárovanie. Skontrolujte reproduktor a uistite sa, že je zapnutý a nabitý, a Bluetooth je v stave vyhľadávania. Znovu spustíte reproduktor tlačidlom ON/OFF.

Pripojenie nie je možné, pokiaľ sa v okolí nachádza príliš mnoho zariadení Bluetooth. Vypnite ostatné zariadenia Bluetooth a skúste zariadenia spárovať znovu. Zapnite a vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať pomocou pripojenia Bluetooth.

Stlmený alebo skreslený zvuk. Skontrolujte úroveň hlasitosti na zariadení a reproduktore, upravte hlasitosť. Akumulátor je vybitý. Pripojte nabíjačku a nabite ho.

Nestabilná činnosť prehrávača. Skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza príliš ďaleko od telefónu. Skontrolujte, či sa medzi reproduktorom a zariadením nenachádzajú prekážky, ktoré môžu obmedzovať dosah spojenia Bluetooth.

Ukazovateľ Bluetooth nesvieti. Akumulátor je vybitý. Pripojte nabíjačku a nabite ho, následne reproduktor opäť zapnite (ON/OFF).

Pokyny ohľadom zachovania bezpečnosti, čistenia a údržby.

- Pred začatím používania lampičky s reproduktorom prosíme o dôkladné zoznámenie sa s pokynmi týkajúcimi sa zachovania bezpečnosti. Je nutné prečítať celý návod, aby bolo zaistené správne používanie výrobku. Tento návod uchovajte na jeho použitie v budúcnosti. Prehrávač je nutné držať bokom od drezu, nápojov, vane či sprchy, a tiež ho chrániť pred dažďom a inými zdrojmi vlhkosti. Vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom pri používaní elektronických zariadení. Je nutné dbať na všetky nižšie uvedené pokyny, aby prehrávač slúžil bez závad po dlhú dobu:
- Prehrávač je nutné čistiť mäkkou, nestrápkajúcou sa handričkou.
 - Nedovoľte malým deťom používať prehrávač bez príslušného dohľadu.
 - Nikdy žiadny konektor silou nezatláčajte do ktoréhokoľvek z portov na prehrávači. Pred pripojením sa uistite, že dané konektory majú tvary a veľkosti zhodné s príslušným portom.
 - Akumulátor nerozoberajte, netlačte, nedrťte a nevhadzujte do ohňa, môže to spôsobiť požiar, prispieť ku zraneniu, popáleniu alebo predstavovať iných druh ohrozenia.
 - Zariadenie je ľahké, kompaktné a pevné, ale elektronické komponenty nachádzajúce sa vo vnútri zariadenia môžu byť ľahko poškodené príliš dlhým stlačením alebo hodom zariadením.
 - Zariadenie neháďte na zem, nelámate, neohýbajte a nevystavujte ho príliš dlhému stlačeniu.
 - Zariadenie nevystavujte vlhkosti, vysokej teplote, zimným alebo iným nepriaznivým podmienkam.
 - Zariadenie neuchovávajte vo vlhkých miestnostiach. Zariadenie nie je vodeodolné.
 - Zariadenie neotvárajte.
 - Zariadenie obsahuje magnety. Zariadenie držte ďalej od kreditných kariet, displejov a iných zariadení, ktoré môžu byť poškodené kontaktom s magnetom.
 - Je nutné odstrániť obal a uistiť sa, že zariadenie nie je poškodené, v prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte dodávateľa.
 - Pred pripojením lampy je nutné sa uistiť, že elektrické napätie v zásuvkách zodpovedá hodnotám uvedeným v tabuľke.
 - V prípade poškodenia adaptéru je nutné ho odovzdať na likvidáciu a zakúpiť adaptér s technickými parametrami zhodnými s technickou špecifikáciou.
 - Výrobca pripúšťa možnosť používania lampy s adaptérom iného výrobcu - zhodným s technickou špecifikáciou uvedenou v tomto návode.
 - Lampu počas činnosti nezakrývajte.
 - V prípade poškodenia izolácie kábla alebo puzdra nie je výrobok vhodný na ďalšie používanie.
 - Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nedodržovania tohto návodu.

POZOR!


Vykonávanie akýchkoľvek činností vo vnútri lampy pri pripojenom napájaní hrozí úrazom elektrickým prúdom. Výrobok s nevymeniteľným svetelným zdrojom (diódy LED SMD). V prípade poškodenia svetelného zdroja výrobok nemožno opraviť.

Varovanie týkajúce sa akumulátora

Zariadenie možno napájať cez zabudovaný akumulátor. Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte cca 8 hodín. Pokiaľ nebolo zariadenie používané dlhšiu dobu, akumulátor sa mohol vybiť. Znovu ho nabíjajte. Akumulátorové batérie možno nabíjať iba pod dohľadom dospelých. Nesprávne nabíjanie môže poškodiť batériu aj zariadenie. Batériu neotváraajte. Nenachádzajú sa v nej žiadne prvky, ktoré by mohol užívateľ opraviť. Zariadenie neponechávajte vo veľmi teplých alebo veľmi studených podmienkach. Rozdielna teplota batérie môže spôsobiť nestabilnú činnosť zariadenia, aj keď je batéria plne nabitá.

Pokyny k likvidácii

Zariadenie nevyhadzujte so zmesovým odpadom. Vyhodenie výrobku na nesprávne miesto môže poškodiť životné prostredie a ohroziť zdravie. Na získanie podrobných informácií na tému hospodárenia s odpadmi v mieste, kde užívateľ prebýva, je nutné kontaktovať miestne technické služby.

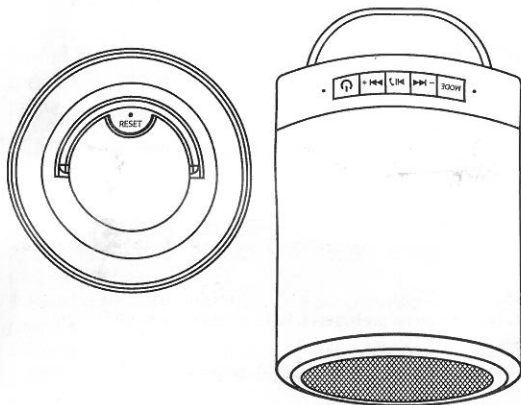

 **FUNNY**

Produkt od spodu wyposażony jest w wygodną rączkę do przenoszenia lub powieszenia lampki. Znajduje się tam również przycisk RESET do przywrócenia ustawień fabrycznych.

Produsul din partea de jos este echipat cu un mâner de transport convenabil și de suspendare a lămpii. Acolo există, de asemenea, butonul RESET pentru restabilirea setărilor din fabrică.

A termék az alsó részén kényelmes, a lámpa hordozására vagy felakasztására alkalmas fogantyúval rendelkezik. Szintén ott található a gyári beállításokat visszaállító RESET gomb is.

Výrobek je na spodní straně opatřen pohodlným držadlem k přenášení nebo zavěšení lampičky. Také se tam nachází tlačítko RESET k obnovení továrního nastavení.

Výrobek je na spodnej strane vybavený pohodlným držadlom na prenášanie alebo zavesenie lampičky. Tiež sa tam nachádza tlačidlo RESET na obnovenie továrenského nastavenia.

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
tel. +4822 332 35 99; fax +4822 744 20 52
e-mail: sanico@sanico.com.pl
www.sanico.com.pl, www.polux.pl