



## EN Instruction manual for LED light panel WD150-155

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. This appliance is intended for home use only (indoors). Avoid contact with liquids.

The installation must be performed by qualified personnel only.

### Installation/Instalace/Inštalácia

**1** Turn off the power supply!  
Vypněte přívod elektrického proudu!  
Vypnite prívod elektrického prúdu!

**4** Turn on the power supply.  
Zapněte přívod elektrického proudu.  
Zapnite prívod elektrického prúdu.

### EN Controls

The light is equipped with the in-built electronics that allows to change light modes by an ordinary wall switch.



1. First turn on of the switch activates the main light source.
2. If you turn off and on again the light within the time range of 1s - 2min, it activates the decorative light.
3. If you turn off and on again the light within the time range of 1s - 2min, it activates both main and decorative lights.

If you turn off and on again after 2 minutes, it activates decorative light mode.

**Manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use. / Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím. / Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím.**

## CZ Návod k použití světelných panelů Solight WD150-155

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

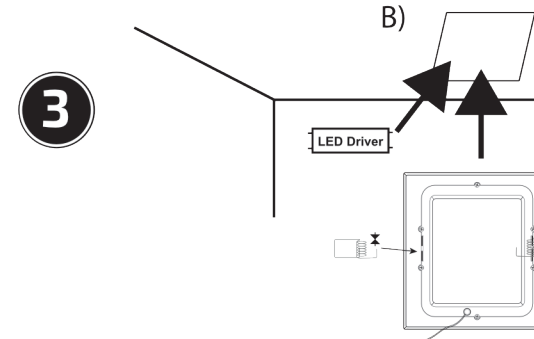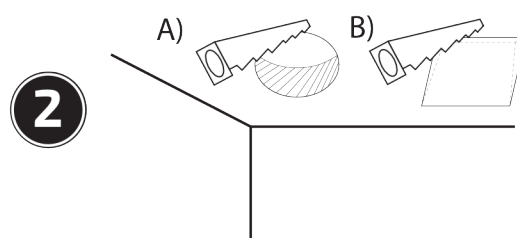

### CZ Ovládání

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou umožňující změnu režimů svícení obyčejným vypínačem.

1. Prvním zapnutím vypínače rozsvítíte hlavní zdroj světla.
2. Pokud v rozmezí 1s - 2 minut po prvním rozsvícení světlo vypnete a znovu zapnete rozsvítí se dekorativní osvětlení.
3. Vypnete-li a zapnete světlo znovu v rozmezí 1s - 2 minut, rozsvítí se hlavní i dekorativní osvětlení.

Pokud světlo vypnete a znovu rozsvítíte za déle než 2min, aktivuje se režim dekorativního osvětlení.

## SK Návod na použitie svetelných panelov WD150 - WD155

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Zabraňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

### SK Ovládanie

LED osvetlenie disponuje zabudovanou elektronikou umožňujúce zmenu režimov svietenia obyčajným vypínačom.

1. Prvým zapnutím vypínača rozsvietite hlavný zdroj svetla.
2. Ak v rozmedzí 1s - 2 minút po prvom rozsvietení svetlo vypnete a znovu zapnete rozsvietia sa dekoratívne osvetlenie.
3. Ak vypnete a zapnete svetlo znovu v rozmedzí 1s - 2 minút, rozsvietia sa hlavná aj dekoratívne osvetlenie.

Ak svetlo vypnete a znovu rozsvietite za dlhšie ako 2 min, aktivuje sa režim dekoratívneho svietenia.