


Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis

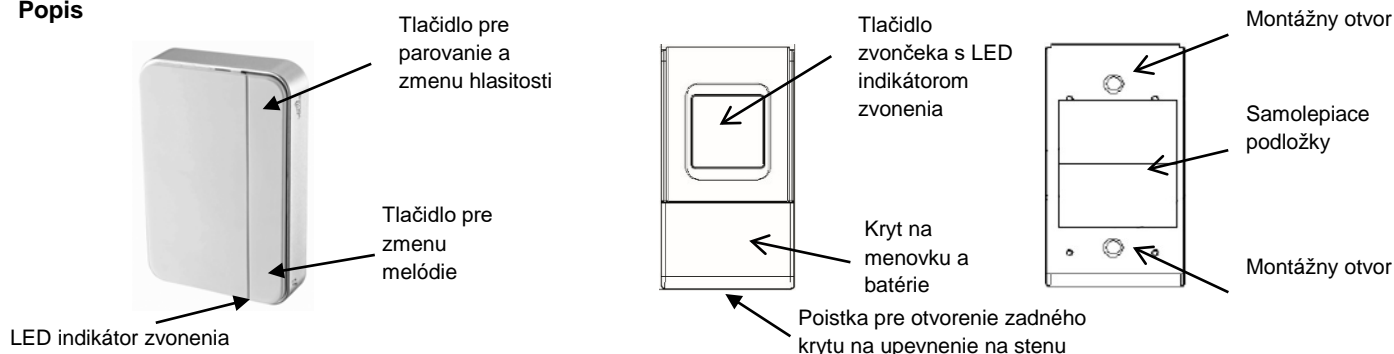


Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 120m v otvorenom priestranstve.

Vloženie batérií do vysielača

Dvoma prstami uchopte kryt menovky a batérie a ťahom ich otvorte. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zatvorte kryt.

Umiestnenie vysielača a prijímača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Tým, že je vysielač vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu.

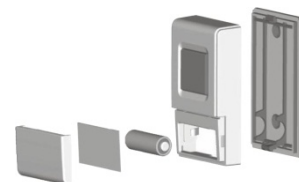

Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočnite pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládáte tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v troch úrovniach.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viacero zvončekov (max. 4).

V prípade, že potrebujete priradiť nový vysielač k prijímaču, urobte nasledujúce kroky:

1. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
2. Súčasne k prijímaču priblížte vysielač, ktorý chcete priradiť, a dlhšie stlačte jeho tlačidlo.

Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znázornené na obr. 1.


Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielaču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielaču. Znázornené na obr. 2.

Odparovanie tlačidla od prijímača


Ak máte k prijímaču naparovano viacero vysieláčov, môže nastať situácia, kedy budete potrebovať jeden z vysieláčov odparovať. Pre odparovanie uskutočnite tieto nasledujúce kroky:

1. Na päť sekúnd odpojte prijímač zo zásuvky elektrickej energie.
2. Potom ho opäť zapojte a stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
3. Súčasne stlačte tlačidlo na vysieláči, ktorý **nechcete** odparovať, tzn. ten, ktorý budete ďalej používať.

Obrázok 1:

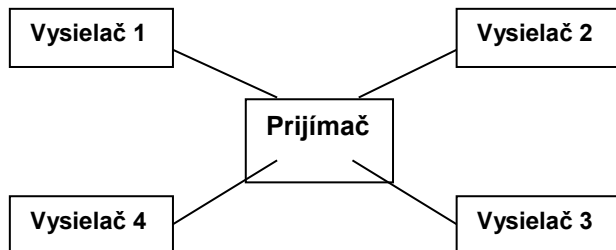

Obrázok 2:

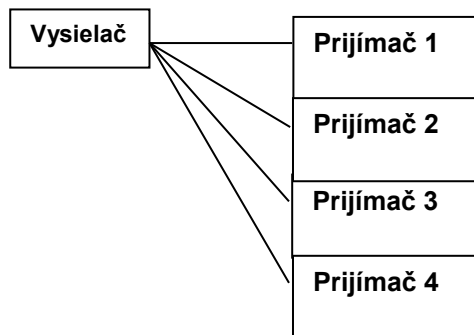

Teplota vo vnútri miestnosti je zobrazená na prijímači s presnosťou 1 - 2°C.

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysieláči prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- kapacitu batérie vo vysieláči a prijímači. Mohlo dôjsť k jej predčasnému vybitiu.
- či vzdialenosť medzi vysieláčom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysieláčom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.).

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu. Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: info@solight.cz

Importér: Solight Holding, s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha, www.solight.cz