

## **SK** Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP04

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte.

### **Montáž konvektora**

Pred použitím ohrievača prímontujte podstavce (dodávané samostatne v krabici).

Tie sa pripevňujú k základni ohrievača pomocou 4 samorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Dbajte na to, aby boli správne umiestnené v spodných koncoch bočných líšt kúrenia

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (prečítajte si pred spustením ohrievača)**

1. Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ nie sú pätky správne pripevnené.
2. Zaistite, aby napájanie zásuvky, do ktorej je zapojené kúrenie, bolo v súlade s typovým štítkom na ohrievači a aby bola zásuvka uzemnená.
3. Sieťový kábel udržiajte mimo horúceho tela ohrievača.
4. Varovanie : Nepoužívajte toto kúrenie v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
5. Varovanie : Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovacie teleso.
6. Len pre vnútorné použitie.
7. Neumiestňujte kúrenie na koberce, a hlavne na tie, ktoré majú vysoký vlas.
8. Vždy sa uistite, že je ohrievač umiestnený na pevnom rovnom povrchu.
9. Neumiestňujte ohrievač do blízkosti záclony alebo nábytku, aby nedošlo k požiaru.
10. Výstraha : konvektor neumiestňujte bezprostredne pod zásuvku.
11. Nevkladajte žiadne predmety do výstupu tepla alebo do vzduchových mriežok ohrievača.
12. Nepoužívajte ohrievač v miestach, kde sú uložené horľavé kvapaliny alebo kde môžu byť prítomné horľavé výpary.
13. Pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé vždy odpojte ohrievač.
14. Výstraha : Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča od osoby zodpovednej za ich používanie a bezpečnosť.
16. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

### **Prevádzka priamotopu**

Poznámka : Je v poriadku, keď cítite spáleninu, keď sa konvektor zapína prvý krát alebo v dôsledku dlhodobého nepoužívania, môže za to usadený prach a iné nečistoty. Tento efekt rýchlo ustane.

Vyberte vhodné miesto pre kúrenie, s ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.

Zasuňte zástrčku ohrievača do vhodnej zásuvky. Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek na maximálne nastavenie. Zapnite vykurovacie prvky pomocou kolískových spínačov na bočnom paneli. Keď sú vykurovacie prvky zapnuté, spínače sa rozsvietia. Pre maximálny tepelný výkon by mali byť oba spínače zapnuté.

Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty by sa mal gombík termostatu pomaly otáčať proti smeru hodinových ručičiek až do doby, keď budete počuť, že sa termostat cvaknutím vypol a že svetlá na spínacích prvkoch zhasnú. Potom ohrievač automaticky udržiava teplotu vzduchu v miestnosti na nastavenú teplotu automatickým zapínaním a vypínaním.

## Ovládanie ventilátora

Ventilátor sa ovláda pomocou spínača so symbolom ventilátora na strane priamotopu. Ventilátor pracuje len s termostatom v polohe „zapnuté“.

Ventilátor je možné použiť s „vypnutými“ vykurovacími prvkami na fúkanie studeného vzduchu do miestnosti.

Tento model je tiež vybavený 24hodinovým časovačom, ktorý má po svojom obvode 96 segmentov, každý segment je ekvivalentný 15 minútam. Pomocou tohto časovača je možné prednastaviť čas a dobu periódy.


### Prevádzka časovača

Konvektor je navyše vybavený 24 hod. časovačom, ktorý má po svojom obvode 96 segmentov, každý segment zodpovedá 15 minútovému intervalu. Pomocou tohto časovača môžete vopred nastaviť čas a interval, počas ktorého má konvektor fungovať, a to kedykoľvek počas 24 hodín. Stred časovača má 3 polohový prepínač. V polohe označenej symbolom hodín časovač zapne a vypne vykurovacie špirály podľa nastavenia segmentov (viac nižšie - nastavenie časovača). Poloha, označená symbolom „I“, je poloha vyradenie časovača. Časovač pobeží ďalej a konvektor bude fungovať nezávisle na časovači. To umožňuje nepretržitú prevádzku konvektora v prípade potreby.

### Nastavenie časovača

Skontrolujte, že je prepínač na časovači v strednej polohe, pri symbole hodín. Otáčajte vonkajší krúžok časovača v smere hodinových ručičiek, až šípka nastavíte aktuálny čas, tj. pokiaľ je aktuálny čas 20 hodín, otáčajte vonkajší krúžok časovača tak dlho, až bude šípka ukazovať na číslo 20. Nastavte intervaly, v ktorých chcete, aby konvektor fungoval, prepnutím jednotlivých segmentov okolo vonkajšieho krúžku. Po nastavení bude konvektor v takto nastavených intervaloch fungovať denne.

Pokiaľ chcete, aby konvektor fungoval nepretržite, prepnite prepínač časovača do polohy „I“. Pokiaľ sa chcete následne vrátiť späť k fungovaniu podľa časovača, prepnite prepínač časovača do strednej polohy (symbol hodín).

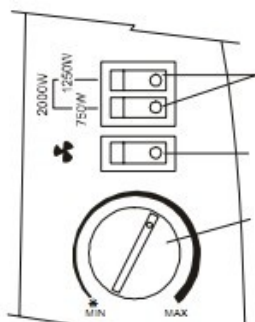

Ovládací panel


Prepínače výkonu

Vypínač ventilátora

Gombík termostatu

Prepínač

Segmety

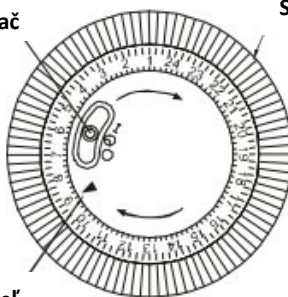

Ukazovateľ

Časovač

## Čistenie konvektora

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Vonkajšiu časť ohrievača očistíte vlhkou utierkou a osušte suchou utierkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani abrazíva a nedovoľte, aby do ohrievača vnikla voda.

### Parametre

Napájacie napätie: 220-240V, 50Hz; Príkion: 2000W

Výrobca: Solight Holding, s.r.o.,  
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

